DE

GSM-Telefon TTF-401

Mit SMS-Funktion & Akku, Vertrags- & SIM-Lock-frei

Bedienungsanleitung

simvalley COMMUNICATIONS

PX-3944-675

Inhaltsverzeichnis

Ihr neues GSm-Telefon 7
Lieferumfang 7

Wichtige Hinweise zu Beginn 8
Sicherheitshinweise 8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 11
Konformitätserklärung 12

Produktdetails 13

Inbetriebnahme 14
SIM-Karte einsetzen 14
Akku aufladen 16
Hörer anschließen 16
Hörerlautstärke anpassen 17

Verwendung (Manuelle Steuerung) 17
Einschalten/Ausschalten 17
Allgemeine Bedienungshinweise 17
Sondertasten 19
Eingabemethode 19
Schnelltasten 20
Telefonieren 22
Rufnummer wählen 22

Anruf annehmen 22
Anruf ablehnen 22
Anruf beenden 22
Telefonbuch 23
Kontakt hinzufügen 23
Kontakt bearbeiten 24
Kontakt löschen 24
Kontakt kopieren 24
Kontakt verschieben 25
Speicherstatus 25
Kurzmitteilungen (SMS) 26
Mitteilung schreiben 26
Posteingang 26
Postausgang 28
Entwürfe 29
Gesendet 29
Anrufprotokolle 29
Gewählte Rufnummern 29
Empfange Anrufe 29
Verpasste Anrufe 29
Anrufzeit-Erinnerung 30
Einstellungen 30
Anrufeinstellungen 30

Netzwerkwahl....30
Rufumleitung....31
Anklopfen....32
Anrufsperre....33
Anrufzeit-Erinnerung....34
Automatische Wahlwiederholung....34
Leitung wechseln....35
Telefoneinstellungen 35
Spracheinstellung....35
Schnellstasten-Einstellungen....36
Werkseinstellungen wiederherstellen....36
SMS-Einstellungen 36
Speicherstatus....36
Gesendete Mitteillungen speichern....27
Speicherort für Mitteillungen....27
SMSC-Adresse....27
Gültigkeitsdauer....28
Sendebericht....29
Display-Einstellungen 29
Kontrast....29
Hintergrundbeleuchtung....29
Sicherheitseinstellungen 30
PIN-Abfrage der SIM-Karte....30
PIN der SIM-Karte ändern....30

PIN2 der SIM-Karte ändern 30
Telefonsperre 31
Telefonsperrcode ändern 31
Dual-SIM-Einstellungen 31
Benutzerprofile 32
Profil-Auswahl 32
Klingelton 33
Klingeltonlautstärke 33
Signalton für Mitteillungen 33
Tastentöne 33
Einschalt-Melodie 34
Ausschalt-Melodie 34
Datum einstellen 34
Uhrzeit einstellen 35
Zeitformat einstellen 35
Datumsformat einstellen 35
Wecker einstellen 35
Alarm ein-/ausschalten 36
Aktiven Alarm beenden 36
Netzdienste 37
Radio 37
Sender einstellen 37
Automatische Sendersuche 37

Kanalliste 38
Kanal manuell hinzufügen 38
Kanal löschen 38
Kanal abspielen 38
Kanal bearbeiten 39
Sender manuell einstellen 39

Display-Symbole 40

Problemlösungen 40

Technische Daten 42

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite

www.simvalley-communications.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues GSm-Telefon

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses GSM-Telefons. Telefonieren Sie ganz ohne Festnetz-Anschluss direkt über das Handy-Netz. Oder schreiben Sie eine SMS. Dabei sind Sie weder an Anbieter noch an Vertrag gebunden. Dank dem leistungsstarken Akku benötigen Sie nicht einmal eine Steckdose.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues GSM-Telefon optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- GSM-Telefon TTF-401 inkl. Akku
- Antenne
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt
Standard-SIM-Karte(n)

Optionales Zubehör
ZX-2923: Ersatz-Akku mit 1.000 mAh für GSM-Tisch-Telefon TTF-401

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
- Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Telefon aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie es reinigen.
- Berühren Sie während der Verwendung nicht die Antenne. Dies kann die Anrufqualität negativ beeinflussen.
- Achten Sie darauf, dass die Antenne aufrecht und unbehindert steht.
- Verwenden Sie die Antenne nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene
- Zubehör.
- Verbinden Sie das Telefon nicht in Verbindung mit einer

Autobatterie. Dies kann zu Elektroschock oder anderen Schäden führen.

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Versuchen Sie nicht Sicherheitscodes oder andere Komponenten zu ändern.
- Streichen Sie das Telefon nicht an.
- Vermeiden Sie während eines Gewitters jeden Kontakt mit Netzteil, Netzteilkabel und Antenne – Elektroschockgefahr! Lebensgefahr!
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Schließen Sie das Telefon nicht an eine Mehrfach-Steckdose an.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.

- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Lassen Sie die Backup-Batterie nur von Fachpersonal entfernen.
- Stellen Sie das Telefon an einem ausreichend belüfteten Ort auf. Platzieren Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, Wasser und entflammbaren oder explosiven Materialien. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen elektronischen Geräten wie Fernseher oder Radio (Störquellen).
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Telefon. Decken Sie es nicht ab.
- Um einen guten Empfang zu ermöglichen, sollten Sie das Telefon nicht in Gebäuden mit Eisen- oder Metalldächern verwenden.
- Verwenden Sie das Telefon nicht innerhalb von Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, in denen Geräte

eingesetzt werden, die empfindlich auf Radio-Frequenzen reagieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung Hiermit erklärt PEARLGmbH, dass sich das Produkt PX-3944- 675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3944 ein.

CE

Produktdetails

1. Hörer
2. Display
3. Antenne
4. Sondertaste
5. Zahlentaste
6. USB-C-Buchse
7. Freisprech-Taste
8. Mikrofon
9. Anruf-Taste
10. Rückruf-Taste
11. Hörerkabel

Inbetriebnahme

SIM-Karte einsetzen

1. Drehen Sie das Telefonfach um.
2. Öffnen Sie das Akkufach.

3. Heben Sie den Akku vorsichtig hoch und legen Sie ihn neben das Telefon.
4. Schieben Sie eine Standard-SIM-Karte mit der geraden Seite voraus in die SIM-Karten-Halterung. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten.

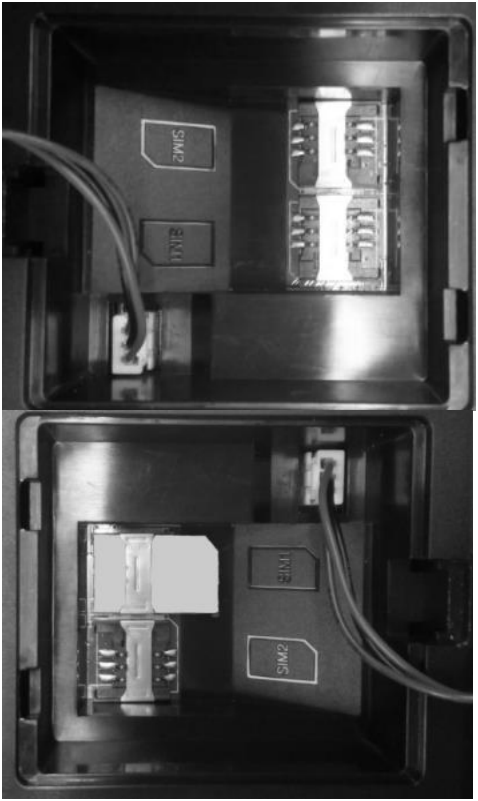
SIM2
SIM1
SIM1
SIM2

5. Legen Sie den Akku wieder ins Fach.
6. Schließen Sie das Akkufach.

HINWEIS:

Ihr Telefon kann mit bis zu zwei SIM-Karten betrieben werden.

Akku aufladen

Akku aufladen Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die USB-C-Buchse des Telefons und eine geeignete Steckdose (100-240 V, 50/60 Hz) an. Das Display leuchtet auf, ein sich füllender Akku-Symbol erscheint. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Akku-Symbol gefüllt und die Animation beendet ist.

HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme für mindestens 13 Stunden.

Hörer anschließen

Schließen Sie gegebenenfalls den Hörer an die RJ-10-Buchse auf der Unterseite Ihres Telefons an.

Hörerlautstärke anpassen

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Tippen Sie "10086" ein und drücken n Sie die Anruf-Taste.
3. Stellen Sie mithilfe der Auf- und Ab-Tasten die gewünschte Hörerlautstärke ein.

Verwendung (Manuelle Steuerung)

Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sekunden gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Allgemeine Bedienungshinweise

- Drücken Sie die der gewünschten Richtung entsprechende Pfeiltaste, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie die -Taste, um Menüs oder weitere Optionen aufzurufen oder eine Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie die -Taste, um ins vorherige Menü zurückzukehren oder im Startbildschirm die Kontaktliste aufzurufen.
- Drücken Sie die Anruf-Taste, um einen Kontakt oder eine eigegebene Rufnummer anzuwählen.
- Drücken Sie die Ein/Aus- Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
- Drücken Sie die neben einem Menüpunkt abgebildete Ziffer auf dem Tastenfeld, um ihn schneller auszuwählen.

Um die Anleitung übersichtlicher zu gestalten, werden die Anweisungen zum Auswählen und Öffnen von Menüs durch einen Pfeil symbolisiert. Menüpunkte auf dem Display werden fett geschrieben, Handlungen kursiv. Das Zeichen „ / „ signalisiert eine Wahl zwischen mehreren Menüpunkten.

BEISPIEL:

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Telefoneinstellungen** -> **Sprache** -> **OK** -> *Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache z.B. Deutsch* -> **OK**

Übersetzt hieße das: Drücken Sie die ☰ -Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das DE 16 Verwendung Untermenü Einstellungen aus. Drücken Sie die ☰ -Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Telefoneinstellungen aus. Drücken Sie die ☰ -Taste, um das Telefoneinstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Spracheinstellungen aus. Drücken Sie die ☰ -Taste, um das Sprachmenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der ☰ -Taste.

HINWEIS:

Sollte die Spracheinstellung Ihres Telefons noch nicht auf Deutsch eingestellt sein, gehen Sie vor wie folgt: ***Menu*** *->* ***Settings*** *->* ***OK*** *->* ***Phonesettings*** *->* ***OK*** *->* ***Language English*** *->* ***OK*** *-> Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache z.B.* ***Deutsch*** *-> OK.*

Sondertasten

	Hauptmenü / Optionen / OK / Wählen / Ja
	Alarm-Menü
	Klingel- und Signaltöne
	Nachrichten-Menü
	Einschalten / Ausschalten / Zurück / Nein
R	Rückruf

Eingabemethode

Ihnen stehen 10 Eingabemethoden zur Verfügung. Drücken Sie in einem Eingabe-Menü die Taste [#], um die Eingabemethode zu wechseln: Abc – ABC – abc – FR – fr – Fr – DE – de – De – 123 – Abc

Anzeige	Bedeutung
Abc	Buchstabeneingabe neutral: Der erste Buchstabe jedes Wortes wird groß geschrieben.
ABC	Buchstabeneingabe neutral: Nur Großbuchstaben.
abc	Buchstabeneingabe neutral: Nur Kleinbuchstaben.
FR	Buchstabeneingabe Französisch: Nur Großbuchstaben.
fr	Buchstabeneingabe Französisch: Nur Kleinbuchstaben.
Fr	Buchstabeneingabe Französisch: Der erste Buchstabe jedes Wortes wird groß geschrieben.
DE	Buchstabeneingabe Deutsch: Nur Großbuchstaben.
de	Buchstabeneingabe Deutsch: Nur Kleinbuchstaben.
De	Buchstabeneingabe neutral: Nur Großbuchstaben.
123	Zahleneingabe

Schnelltasten

Tippen Sie im Hauptbildschirm auf eine der folgenden Tasten, um das entsprechende Menü aufzurufen:

Taste	Menü
↩	Telefonbuch
▲	Neuen Kontakt hinzufügen
▼	Benutzerprofile
◀	SMS schreiben
▶	Einstellungen
📞	Gewählte Rufnummern

HINWEIS:

Ändern Sie die Belegung der Schnelltasten im Einstellungs-Menü: ***Hauptmenü*** *->* ***Einstellungen*** *->* ***Telefoneinstellungen*** *->* ***Dedizierte Taste****.*

Telefonieren

Rufnummer wählen

Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch (Startbildschirm -> ↩-Taste oder **Hauptmenü -> Telefonbuch**). Drücken Sie dann die Anruf-Taste und wählen Sie, von welcher SIM-Karte aus angerufen werden soll (**SIM1-Voiceanruf** / **SIM2-Voiceanruf OK**).

Anruf annehmen

- **Normal (Hörer):** Nehmen Sie den Hörer ab, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
- **Verwendung Freisprech-Anlage:** Drücken Sie die Anruf-Taste, um einen eingehenden Anruf über die Freisprech-Anlage anzunehmen.

Anruf ablehnen

Drücken Sie während eines eingehenden Anrufs die -Taste Ein/Aus-Taste, um den Anruf abzulehnen. Dem Anrufer wird signalisiert, dass die Leitung besetzt ist.

Anruf beenden

Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um ein Gespräch zu beenden.

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen

Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, einen neuen Kontakt im Telefonbuch zu speichern: Über das Telefonbuch-Menü und über die Schnelltaste ▲.

Über die Taste ▲:
Startbildschirm -> *mit Pfeiltasten Speicherort wählen* (**Zu SIM1** / **Zu SIM2** / **Zu Telefon**) -> **OK** -> *Name über das Tastenfeld eingeben (0=Leerzeichen) -> Pfeiltaste unten drücken -> Rufnummer über das Tastenfeld eingeben ->* **Optionen** -> **Speichern** -> **Wählen**

Über das Telefonbuch-Menü:
Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> *Pfeiltaste oben drücken* -> **Optionen** -> **Zu SIM1** / **Zu SIM2** / **Zum Telefon** -> **OK** -> *Name über das Tastenfeld eingeben (0=Leerzeichen) -> Pfeiltaste unten drücken -> Rufnummer über das Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Speichern** -> **Wählen**

HINWEIS:

Ihnen stehen zwei Speicherorte für Ihre Kontakte zur Verfügung: ***Telefonspeicher*** *(Telefon) und* ***SIM-Karte*** *(SIM).*

Kontakt bearbeiten

Bearbeiten Sie einen bereits gespeicherten Kontakt, z.B. um eine geänderte Rufnummer zu speichern:
Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> *Kontaktnamen über Tastenfeld eingeben -> mit Pfeiltasten Kontakt auswählen* -> **Optionen** -> **Bearbeiten** -> **Wählen** -> **Löschen** -> *Name / Nummer über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Speichern** -> **Wählen**

Kontakt löschen

So löschen Sie einen gespeicherten Kontakt:
Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> *Kontaktnamen über Tastenfeld eingeben -> mit Pfeiltasten Kontakt auswählen* -> **Optionen** -> **Löschen** -> **Wählen** -> **Ja** / **Nein**

Kontakt kopieren

Kopieren Sie gespeicherte Kontakt von der SIM-Karte auf den Telefonspeicher (Kopieren von SIM, Kopieren nach Telefon) und umgekehrt (Kopieren von Telefon, Kopieren nach SIM):

- Einen bestimmten Kontakt kopieren:

Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> *Name des Kontakts über Tastenfeld eingeben -> mit Pfeiltasten gewünschten Kontakt auswählen* -> **Optionen** -> **Kopieren** -> **Wählen** -> **Zum Telefon** / **Zu SIM1** / **Zu SIM2** ->Wählen

- Alle Kontakte kopieren:

Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> *Name des Kontakts über Tastenfeld eingeben* -> *mit Pfeiltasten gewünschten Kontakt auswählen* -> **Optionen** -> **Kopieren** -> **Wählen** -> **Zum Telefon** / **Zu SIM1** / **Zu SIM2** -> Wählen

- Alle Kontakte kopieren:

Hauptmenü-> **Telefonbuch** -> **OK** -> **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Wählen** -> **Kontakte** -> **Kopieren** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten aktuellen Speicherort auswählen (Vom Telefon / Vom Sim1 / Vom SIM2)* -> **OK** -> *mit Pfeiltasten Speicherort für Kopien auswählen (Zum Telefon / Zu SIM1 / Zu SIM2)* -> **OK** -> **Ja** / **Nein**

Kontakt verschieben

Verschieben Sie alle Kontakte von einem Speicherort (z.B. SIM1) auf einen anderen (z.B. Telefon).
Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Wählen** -> **Kontakte verschieben** -> **OK** -> *Telefonbuch wählen, dessen Kontakte verschoben werden sollen* -> **OK** -> *neuen Speicherort wählen* -> **OK** -> **Ja** / **Nein**

Speicherstatus

Rufen Sie den Speicherstatus auf, um einen Überblick über belegte und freie Speicherplätze auf SIM-Karten und Telefon zu erhalten:
Hauptmenü -> **Telefonbuch** -> **OK** -> **Optionen -> Telefonbucheinstellungen** -> **Wählen** -> **Speicherstatus**

Kurzmitteilungen (SMS)

Mitteilung schreiben

So schreiben und versenden Sie eine Textnachricht:

- Gespeicherter Kontakt:
  Startbildschirm -> -Taste -> **Mitteilung schreiben** -> **OK** -> *Nachricht über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Senden** -> **An** -> **Wählen** -> **Vom Telefonbuch hinzufügen** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten gewünschten Kontakt auswählen* -> **OK** -> **Optionen** -> **Senden** -> **Wählen**

- Manuelle Rufnummern-Eingabe:
  Startbildschirm -> -Taste -> **Mitteilung schreiben** -> **OK** -> **Nachricht über Tastenfeld eingeben** -> **Optionen** -> **Nummer eingeben** -> **OK** -> *über Tastenfeld Rufnummer eingeben* -> OK

Posteingang

Im Posteingang finden Sie alle empfangenen SMS:
Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **Posteingang**

- Nachricht lesen
  Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **Posteingang** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten eine Nachricht auswählen* -> **Optionen** -> **Ansicht** -> **Wählen** -> *mit Pfeiltasten runter scrollen*
- Antworten

Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **Posteingang** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten eine Nachricht auswählen* -> **Optionen** -> **Antworten** -> **Wählen** -> *Nachricht über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Senden an** -> **Wählen** -> **Optionen** -> **Senden** -> **Wählen**

- Sender anrufen:
  Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **Posteingang** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten eine Nachricht auswählen* -> **Optionen** -> **Sender anrufen** -> **Wählen -> SIM1-Voiceanruf / SIM2-Voiceanruf** -> **OK**

- Nachricht weiterleiten:
  Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **Posteingang** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten eine Nachricht auswählen* -> **Optionen** -> **Weiterleiten** -> **Wählen** -> **Optionen** -> **Senden an** -> **Wählen** -> **Nummer eingeben / Vom Telefonbuch hinzufügen** -> **OK** -> *Rufnummer über Tastenfeld eingeben / Kontakt aus* -> **Telefonbuch auswählen** -> **OK** -> **Optionen** -> **Senden**

HINWEIS:
*Sie können mehrere Empfänger hinzufügen. Wählen Sie hierzu einfach erneut **Rufnummer eingeben** / **Vom Telefonbuch** hinzufügen aus und gehen Sie vor wie gehabt.*

- Nachricht löschen:
  Startbildschirm -> **-Taste** -> **OK** -> **Posteingang** -> **OK** -> **Optionen** -> **Löschen** / **Alles Löschen** -> **Wählen -> Ja** / **Nein**

- Sender im Telefonbuch speichern
  Startbildschirm -> **-Taste** -> **Posteingang** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten eine Nachricht auswählen* -> **Optionen** -> **Im Telefonbuch speichern** -> **Wählen** -> **Zu SIM1** / **Zu SIM2** / **Zum Telefonbuch** -> **OK** -> *Name über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Speichern** -> **Wählen**

HINWEIS:
Sie kehren nach dem Speichern zum Menü Posteingang zurück. Die Nummer wurde trotzdem erfolgreich am ausgewählten Ort gespeichert.

Postausgang

Im Postausgang finden Sie alle SMS, deren Versand abgebrochen wurde.

Startbildschirm -> -Taste -> Postausgang

HINWEIS:
Über das Optionsmenü haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Sendeversuch zu starten.

Entwürfe

Im Entwürfe-Ordner finden Sie alle gespeicherten Textnachrichten, die Sie geschlossen haben, ohne sie zu versenden.

Startbildschirm -> -Taste -> Entwürfe

Gesendet

Im Gesendet-Ordner finden Sie alle gesendeten SMS.

Startbildschirm -> -Taste -> Gesendet

Anrufprotokolle

- Anrufdetails aufrufen:
  Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Verpasste Anrufe** / **Eingewählte Anrufe (gewählte Rufnummern)** / **Erhaltene Anrufe** / **Alle Anrufe** -> **OK** -> **Optionen** -> **Ansicht** -> **Wählen** -> *mit Pfeiltasten runter scrollen*

  • Nummer anrufen*:*
  Hauptmenü ->**Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Verpasste Anrufe** / **Eingewählte Anrufe (gewählte Rufnummern)** / **Erhaltene Anrufe** / **Alle Anrufe** -> **OK** -> **Optionen** -> **Einwählen** -> **Wählen**

- SMS an Nummer senden:
  Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK -> Verpasste Anrufe** / **Eingewählte Anrufe (gewählte Rufnummern)** / **Erhaltene Anrufe** / **Alle Anrufe** -> **OK** -> **Optionen** -> **Textmitteilung senden** -> **Wählen** -> *Text über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Senden an** -> **Wählen** -> **Optionen** -> **Senden** -> **Wählen**

- Nummer zu Kontakten hinzufügen:
  Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Verpasste Anrufe** / **Eingewählte Anrufe (gewählte Rufnummern)** / **Erhaltene Anrufe** / **Alle Anrufe** -> **OK** -> **Optionen** -> **Im Telefonbuch speichern** -> **Wählen** -> **Zu SIM1** / **Zu SIM2** / **Zum Telefon** -> **OK** -> *Name über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Speichern** -> **Wählen**

- Einzelnen Anruf aus einer Liste löschen:
  Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Verpasste Anrufe** / **Eingewählte Anrufe (gewählte Rufnummern)** / **Erhaltene Anrufe** / **Alle Anrufe** -> **OK** -> *Anruf aus Protokoll auswählen* -> **Optionen** -> **Löschen** -> **Wählen** -> **Ja** / **Nein**

- Alle Anrufe einer Liste löschen:
  Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** ->**OK** -> **Anrufprotokolle** -> **löschen** -> **OK** -> **Eingewählte Anrufe** / **Verpasste Anrufe** / **Erhaltene Anrufe** -> **OK** -> **Ja** / **Nein**

- Alles löschen:
  Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Anrufprotokolle löschen** -> **OK** -> **Alle Anrufe** -> **OK** -> **Ja** / **Nein**

Gewählte Rufnummern

Im Ordner Eingewählte Anrufe finden Sie die Anrufprotokolle aller von Ihnen gewählten Rufnummern:
Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Eingewählte Anrufe** -> **OK**

Empfange Anrufe

Im Erhaltene Anrufe-Ordner finden Sie die Anrufprotokolle aller von Ihnen entgegengenommener Anrufe:
Hauptmenü -> **Anrufprotokolle** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Erhaltene Anrufe** -> **OK**

Verpasste Anrufe

Im Verpasste Anrufe-Ordner finden Sie die Anrufprotokolle aller verpassten Anrufe:
Hauptmenü -> **Anrufprotokolle** -> **OK** -> **Anrufverlauf** -> **OK** -> **Verpasste Anrufe** -> **OK**

Anrufzeit-Erinnerung

Stellen Sie ein Zeitintervall ein, nach dessen Ablauf Sie mit einem Signalton auf die bereits verstrichene Zeit aufmerksam gemacht werden.
Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **OK** -> **Anruf-zeiterinnerung** -> **OK** -> **Aus** / **Einzeln** / **Regelmäßig** -> **OK**

Einstellungen

Anrufeinstellungen

Netzwerkwahl

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Netzwerkeinstellungen** -> **OK** -> **SIM1** / **SIM2 OK Netzwerkauswahl** -> **OK** -> **Automatisch** / **Manuell** -> **OK**

Rufumleitung

Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **SIM1: Anrufeinstellungen** / **SIM2: Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Rufumleitung** -> **OK** -> **Alle Sprachanrufe umleiten** / **Bei Nichterreichbarkeit umleiten** / **Bei Nichtantwort umleiten** / **Bei Besetzte umleiten** / **Alle Datenanrufe umleiten** -> **OK** -> **Aktivieren** / **Deaktivieren** / **Status abfragen** -> **OK** -> **Zu neuer Nummer** / **Zum Anrufbeantworter** -> **OK** -> *Nummer über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Fertig** / **Aus Telefonbuch** / **Abbrechen** -> **Wählen**

- Die Statusabfrage verrät Ihnen, ob die gewählte Umleitungsoption aktiviert ist.
- Alle Sprachanrufe umleiten:
  Alle eingehenden Anrufe werden an die hinterlegte Rufnummer umgeleitet.
- Bei Nichterreichbarkeit umleiten:
  Anrufe, die eingehen, während Sie sich in einem Funkloch befinden oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist, werden an die hinterlegte Rufnummer umgeleitet.

- Bei Nichtantwort umleiten:
  Anrufe, die nicht von Ihnen entgegengenommen werden, werden an die hinterlegte Rufnummer umgeleitet.

- Bei Besetzt umleiten:
  Anrufe, die während eines aktiven Telefonats eingehen, werden an die hinterlegte Rufnummer umgeleitet.

- Alle Datenanrufe umleiten:
  Datenanrufe (z.B. Fax, Email, SMS, Anrufe aus Messenger-Apps) werden an die hinterlegte Rufnummer umgeleitet.

Anklopfen

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie während eines aktiven Gesprächs auf andere eingehende Anrufe aufmerksam gemacht werden möchten:
Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **SIM1: Anrufeinstellungen** / **SIM2: Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Anklopfen** -> **OK** -> **Aktivieren** / **Deaktivieren** / **Status abfragen** -> **OK**

Anrufsperre

Stellen Sie für spezifische Anrufarten Sperren ein z.B. um Kosten zu sparen:
Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **SIM1: Anrufeinstellungen** / **SIM2: Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Anrufsperre** -> **OK** -> **Abgehende Anrufe** / **Ankommende Anrufe** / **Alles aufheben** / **Sperrkennwort ändern** -> **OK** -> **Alle Anrufe** / **Internationale Sprachanrufe** / **Internationale Sprachanrufe, außer Home-P** -> **OK** -> **Aktivieren** / **Deaktivieren** / **Status abfragen** -> **OK**

- Internationale Sprachanrufe:
  Anrufe mit internationalen Rufnummern werden gesperrt.

- Internationale Sprachanrufe, außer Home-P:
  Anrufe mit internationalen Rufnummern werden gesperrt. Ausnahme: Rufnummern aus dem der SIM-Karte zugewiesenen Land. Diese Funktion ist providerabhängig.

HINWEIS:

Im die Anrufsperre zu aktivieren oder aufzuheben benötigen Sie ein Passwort. Erfragen Sie dieses bei Ihrem Netzanbieter.

- Sperrkennwort ändern:

Legen Sie ein neues Sperrkennwort an. Geben Sie zuerst das aktuelle und dann das neue Sperrkennwort ein.

Anrufzeit-Erinnerung

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie mit einem akustischen Signal an das Vergehen eines bestimmten Zeitintervalls erinnert werden möchten:
Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **OK** -> **Anrufzeiterinnerung** -> **OK** -> **Aus** / **Einzeln** / **Regelmäßig** -> **OK** -> *über das Tastenfeld das gewünschte Zeitintervall in Sekunden eingeben (mind. 30 s)* -> **OK**

- Einzeln:
  Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls erklingt einmalig ein Signalton.

- Regelmäßig:
  Nach jedem abgelaufenen Zeitintervall erklingt ein Signalton. Wenn z.B. ein Zeitintervall von 180 Sekunden eingestellt ist, erklingt während des Telefonats alle drei Minuten ein Signalton.

Automatische Wahlwiederholung

Ist der Anschluss der Rufnummer, die Sie anrufen, besetzt, so wird der Anruf automatisch wiederholt, bis der Anruf entgegengenommen wird:
Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **OK** -> **Auto-Wahlwiederholung** -> **OK** -> **Aus** / **Ein** -> **OK**

Leitung wechseln

Manche Provider bieten SIM-Karten mit mehreren Rufnummern an. Inhaber solcher SIM-Karten können zwischen Leitung 1 und 2 wechseln.

ACHTUNG:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider, ob bei Ihnen eine Leitungsumschaltung möglich ist. Eine falsch ausgewählte Leitung kann dazu führen, dass ihre SIM-Karte nicht mehr senden und empfangen kann.

Hauptmenü -> **Telefonanlage** -> **OK** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **SIM 1: Anrufeinstellungen** / **SIM 2: Anrufeinstellungen** -> **OK** -> **Leitungsumschaltung** -> OK -> *Leitung auswählen* -> **OK**

Telefoneinstellungen

HINWEIS:

Stellen Sie Datum und Uhrzeit im Untermenü Uhr ein (siehe Uhr).

Spracheinstellung

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Telefoneinstellungen** -> **OK** -> **Sprache** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten Sprache auswählen* -> **OK**

Schnellstasten-Einstellungen

Ordnen Sie den Schnelltasten die gewünschten Menüs zu:
Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Telefoneinstellungen** -> **OK** -> **Dedizierte Taste** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten gewünschte Schnelltaste auswählen* -> **Bearb...** -> *mit Pfeiltasten gewünschtes Menü auswählen* -> **OK**

Werkseinstellungen wiederherstellen

Das Telefon wird in den Werkszustand zurückgesetzt. Alle persönlichen Einstellungen und Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert wurden, werden gelöscht:
Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Einstellungen wiederherstellen** -> **OK** -> *Telefonsperrcode über Tastenfeld eingeben (Standard: 0000)* -> **OK** -> **Ja** / **Nein**

SMS-Einstellungen

Speicherstatus

Rufen Sie den aktuellen Speicherstatus auf. So sehen Sie auf einen Blick wie viele Nachrichten wo gespeichert sind und wie viel Speicherplatz noch zur Verfügung steht:
Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **SMS-Einstellungen** -> **OK** -> **Speicherstatus** -> **Bearb...**

Gesendete Mitteillungen speichern

Legen Sie fest, ob von Ihnen gesendete Mitteillungen gespeichert werden sollen oder nicht:
Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **SMS-Einstellungen** -> **OK** -> **Gesendete Mitteillungen speichern** -> *mit Pfeiltasten rechts/ links Funktion ein-* -> **(Ein)** *oder ausschalten* **(Aus) -> Speich...**

Speicherort für Mitteillungen

Legen Sie fest, wo Ihre Mitteillungen gespeichert werden. Bedenken Sie dabei, dass auf SIM-Karten in der Regel mehr Speicherplätze zur Verfügung stehen, als auf Ihrem Telefon (50):
Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **SMS-Einstellungen** -> **OK -> Empfohlene Lagerung** -> *mit Pfeiltasten rechts/links -> Speicherort wählen (SIM / Telefon) ->* **Speich...**

SMSC-Adresse

Das SMSC (Short Message Service Cenbter) sorgt für die korrekte Speicherung, Weiterleitung, Konvertierung und Auslieferung von Nachrichten. Die SMSC-Adresse ist entsprechend Provider-abhängig. Nach dem Einlegen einer SIM-Karte wird diese Adresse in der Regel automatisch hinterlegt. Laien sollten an diesen Einstellungen nichts ändern, da sie sonst Gefahr laufen, keine Nachrichten mehr empfangen, speichern oder versenden zu können:

Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **SMS-Einstellungen** -> **OK** -> **SIM 1** / **SIM 2** -> **Bearb...** -> **SMSC-Adresse** -> **Bearb...** -> *Profil auswählen* -> **Optionen** -> **Aktivieren** / **Bearbeiten** -> **Wählen**

HINWEIS:

Falls Sie ein Profil bearbeiten möchten, geben Sie Profiloname und / oder SMSC-Adresse manuell ein. Drücken Sie dann die ✉ *-Taste.*

Gültigkeitsdauer

Legen Sie fest, wie lange bei Empfangsschwierigkeiten versucht wird, eine SMS zuzustellen:

HINWEIS:

Wählen Sie Maximum aus, so ist die Gültigkeitsdauer Provider-abhängig.

Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **SMS-Einstellungen** -> **OK** -> **SIM 1** / **SIM 2** -> **Bearb...** -> **Gültigkeitsperiode** -> *mit Pfeil rechts/links das gewünschte Zeitintervall auswählen* -> **Speich...**

Sendebericht

Sofern diese Funktion aktiviert ist, wird Ihnen nach dem Senden einer SMS ein Sendebericht mit dem aktuellen Sendestatus zugeschickt. Diese Funktion ist Provider-abhängig:
Hauptmenü -> **Nachrichten** -> **OK** -> **SMS-Einstellungen** -> **OK** -> **SIM 1** / **SIM 2** -> **Bearb...** -> *Sendebericht mit Pfeil rechts/ links* -> **Sendebericht ein- (Ein) oder ausschalten (Aus)** -> **Speich...**

Display-Einstellungen

Kontrast

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Telefoneinstellungen** -> **OK** -> **Untersch. Einstellungen** -> **OK** -> **Kontrast** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten rechts/links* -> **Kontrast einstellen** -> **OK**

Hintergrundbeleuchtung

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Telefoneinstellungen** -> **OK** -> **Untersch. Einstellungen** -> **OK** -> **LCD-Beleuchtung** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten rechts/links* -> **Helligkeit einstellen** -> **OK**

Sicherheitseinstellungen

PIN-Abfrage der SIM-Karte

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **OK** -> **SIM1-Sicherheit** / **SIM2- Sicherheit** -> **OK** -> **PIN-Sperre** -> **Ein** / **Aus** -> *über Tastenfeld PIN der SIM-Karte eingeben* -> **OK**

PIN der SIM-Karte ändern

HINWEIS:

Um die PIN ändern zu können, muss die PIN-Abfrage der SIM-Karte aktiviert sein.

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **OK** -> **SIM1-Sicherheit** / **SIM2- Sicherheit** -> **OK** -> **PIN ändern** -> **OK** -> *aktuelle PIN über Tastenfeld eingeben* -> **OK** -> *neue PIN über Tastenfeld eingeben* -> **OK**

PIN2 der SIM-Karte ändern

HINWEIS:

Um die PIN ändern zu können, muss die PIN-Abfrage der SIM-Karte aktiviert sein.

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **OK** -> **SIM1-Sicherheit** / **SIM2- Sicherheit** -> **OK** -> **PIN2 ändern** -> **OK** -> *aktuelle PIN2 über Tastenfeld eingeben* -> **OK** -> *neue PIN2 über Tastenfeld eingeben* -> **OK**

Telefonsperre

HINWEIS:

Der Standard-Telefonsperrcode bei Auslieferung ist ***0000.***

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **OK** -> **Telefonsicherheit** -> **OK** -> **Telefonsperre** -> **Ein** / **Aus** -> *Telefonsperrcode über Tastenfeld eingeben* -> **OK**

Telefonsperrcode ändern

Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **OK** -> **Telefonsicherheit** -> **OK** -> **Sperrcode ändern** -> **OK** -> *aktuellen Sperrcode über Tastenfeld eingeben* -> **OK** -> *neuen Sperrcode über Tastenfeld eingeben* -> **OK**

Dual-SIM-Einstellungen

Legen Sie fest, welche SIM-Karte aktiv ist. Aktive SIM-Karten werden im Auswahl-Menü angezeigt. Inaktive SIM-Karten sind nicht erreichbar und werden auch nicht im Auswahl-Menü angezeigt:
Hauptmenü -> **Einstellungen** -> **OK** -> **Dual-SIM-Einstellungen** -> **OK** -> **Dual SIM open** / **Only SIM1 open** / **Only SIM2 open** -> **OK**

- Beide SIM-Karten aktiv:
  Wählen Sie die Einstellung **Dual SIM open**. Beide SIM-Karten sind aktiv und werden in der Menü-Auswahl angezeigt.

- Eine SIM-Karte aktiv:
  Wählen Sie die Einstellung **Only SIM1 open** / **Only SIM2 open**. Die ausgewählte SIM-Karte ist aktiv, die andere nicht erreichbar. Im Display wird die Netzanzeige der beiden SIM-Karten vom Symbol einer inaktiven SIM-Karte ersetzt.

Netzanzeige (beide SIM-Karten aktiv)	Inaktive SIM-Karte

Benutzerprofile

Ihnen stehen zwei Profile zur Verfügung: Allgemein und Lautlos. Im Allgemein-Profil können Einstellungen zu Rufton, Lautstärke und dergleichen vorgenommen werden. Im Lautlos-Profil erfolgen Signale ausschließlich über Vibration.

Profil-Auswahl

Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** / **Lautlos -> Optionen** -> **Aktivieren** -> **Wählen**

Klingelton

Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **SIM 1: Ankommender Anruf** / **SIM 2: Ankommender Anruf** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> *mit Pfeiltasten Klingelton auswählen* -> **OK**

Klingeltonlautstärke

Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **Klingeltonlautstärke** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> *mit Pfeiltasten oben/unten Lautstärke einstellen* -> **OK**

Signalton für Mitteillungen

Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **SIM 1-Mitteilung** / **SIM 2-Mitteilung** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> *Signalton auswählen* -> **OK**

Tastentöne

Legen Sie fest, ob jeder Tastendruck von einem Signalton begleitet wird oder nicht:
Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **Tastatur** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> **Ruhig** / **Ton** -> **OK**

Legen Sie dann die Lautstärke der Tastentöne fest:
Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **Tastentonlautstärke** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> *mit Pfeiltasten rechts/links Lautstärke einstellen* -> **OK**

HINWEIS:

Wenn die Tastntöne ausgeschaltet sind (Tastatur Ruhig), erklingt auch bei lauter Tastentonlautstärke bei Tastendruck kein Signalton.

Einschalt-Melodie

Legen Sie fest, ob eine bzw. welche Melodie beim Einschalten Ihres Telefons erklingt:
Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **Einschalten** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> *Melodie auswählen* -> **OK**

Ausschalt-Melodie

Legen Sie fest, ob eine bzw. welche Melodie beim Ausschalten Ihres Telefons erklingt:
Hauptmenü -> **Benutzerprofile** -> **OK** -> **Allgemein** -> **Optionen** -> **Anpassen** -> **Wählen** -> **Ausschalten** -> **Optionen** -> **Ändern** -> **Wählen** -> *Melodie auswählen* -> **OK**

Datum einstellen

Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Tag einstellen** -> **OK** -> *aktuelles Datum über Tastenfeld eingeben* -> **Speich...**

Uhrzeit einstellen

Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Zeit einstellen** -> **OK** -> *aktuelle Uhrzeit über Tastenfeld eingeben* -> **Speich...**

Zeitformat einstellen

Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Uhrzeitformat** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten rechts/links Format auswählen (12-/24-Stunden-Format)* -> **Speich...**

Datumsformat einstellen

Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Datumsformat** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten rechts/links Datumsformat auswählen* -> **Speich..**

Wecker einstellen

Ihnen stehen fünf Alarme zur Verfügung.

HINWEIS:

Aktive Alarme sind mit einem Häkchen markiert. Im Startbildschirm wird ein Glockensymbol angezeigt.

Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Alarm** -> **OK -> Alarm auswählen** -> **Bearb...** -> *Status mit Pfeiltasten rechts/links ein- oder ausschalten (Aus / Ein) -> Pfeiltaste unten drücken ->* **Zeit** -> *Alarmzeit über Tastenfeld eingeben -> Pfeiltaste unten drücken ->* **Wiederholen** -> **Bearb...** -> **Einmal** / **Täglich** / **Tage** -> **OK** -> *Pfeiltaste unten drücken ->* **Alarmton** -> **Bearb...** -> *Klingelton auswählen ->* **OK** -> *Pfeiltaste unten drücken ->* **Speich...**

Falls der Alarm nur für ausgewählte Wochentage gelten soll (z.B. Montag bis Freitag) gehen Sie vor wie folgt:
Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Alarm** -> **OK** -> *Alarm auswählen ->* **Bearb...** -> *Pfeiltaste unten wiederholt drücken, bis der Menüpunkt Wiederholen angezeigt wird->* **Bearb...** -> **Tage** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten Wochentag auswählen ->* **Optionen** -> **Ein** -> **Wählen** -> *gegebenenfalls nächsten Wochentag auswählen -> Markierung des letzten Wochentags ->* **Optionen** -> **Fertig** -> **Wählen**

Alarm ein-/ausschalten

Hauptmenü -> **Uhr** -> **OK** -> **Alarm** -> **OK** -> *Alarm auswählen ->* **Bearb...** -> **Status** -> **mit Pfeiltasten rechts/links Alarm ein- (Ein) oder ausschalten (Aus)** -> **Speich...**

Aktiven Alarm beenden

Sobald der Alarm aktiv wird, werden im Display die Optionen **Stopp** und **Schlu...** angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Taste:

	Alarm wird beendet
	Schlummerfunktion aktivieren, Alarm erklingt in 5 Minuten erneut

Netzdienste

Netzdienste Rufen Sie die Dienste Ihres Netzanbieters auf, diese sind Provider-abhängig (z.B. SIM-Toolkit):
Hauptmenü -> **Dienste** -> **OK**

ACHTUNG:

Durch die Inanspruchnahme von Netzdiensten können Ihnen zusätzliche Kosten entstehen (Abo-Fallen).

Radio

Sender einstellen

Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> *mit Pfeiltasten rechts/links zum nächsten Sender wechseln*

Automatische Sendersuche

Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> **Optionen -> Autom. Suche** -> **Wählen** -> **Ja** / **Nein**

Kanalliste

Ihnen stehen dreißig Speicherplätze zur Verfügung. Die bei der automatischen Sendersuche gefundenen Kanäle werden automatisch in der Liste gespeichert.

Kanal manuell hinzufügen

Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> **Optionen** -> **Kanalliste** -> **Wählen** -> *freien Speicherplatz auswählen* -> **Optionen** -> **Bearbeiten** -> **Wählen** -> **Kanalname Bearb...** -> *Kanalname über Tastenfeld eingeben* -> **Optionen** -> **Fertig** -> **Wählen** -> **Frequenz** -> **Bearb...** -> *Frequenz (87,5 – 108 MHz) über Tastenfeld eingeben (#-Taste dient als Komma)* -> **Bearb...**

Kanal löschen

Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> **Optionen** -> **Kanalliste** -> **Wählen** -> **Kanalliste** -> **Wählen** -> *Kanal auswählen* -> **Optionen** -> **Löschen** -> **Wählen** -> **Ja** / **Nein**

Kanal abspielen

Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> **Optionen** -> **Kanalliste** -> **Wählen** -> *Kanal auswählen* -> **Optionen-> Wiedergabe** -> **Wählen**

Kanal bearbeiten

Name und Frequenz eines gespeicherten Kanals können auch nachträglich noch angepasst werden:
Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> **Optionen** -> **Kanalliste** -> **Wählen** -> *Kanal auswählen* -> **Optionen** -> **Bearbeiten** -> **Wählen** -> *zu ändernden Menüpunkt auswählen*

Sender manuell einstellen

Normalerweise wird die Radiowiedergabe nach Verlassen des Menüs beendet. Es ist jedoch auch möglich das Radio-Menü zu verlassen, ohne die Wiedergabe zu beenden:
Hauptmenü -> **FM-Funk** -> **OK** -> *gewünschten Sender aufrufen* -> **Optionen** -> **Hintergrundwiedergabe** -> **Wählen**

Display-Symbole

	USB-Netzteil angeschlossen
	Signalstärke SIM1
	Signalstärke SIM2
	Lautlos-Profil aktiviert
	SIM-Karte deaktiviert
	Akkustand
	Alarm aktiviert

Problemlösungen

Das Display leuchtet nicht.

- Der Akku ist leer. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.

Rufnummer kann nicht angewählt werden.

- Es bestehen Netzwerk-Probleme. Warten Sie eine kurze Zeit und versuchen Sie es dann erneut.
- Es bestehen Signal-Störungen. Schalten Sie das Telefon aus und nach ein paar Minuten wieder ein.

SIM-Karte wird nicht erkannt.

- Der Akku-Ladestand ist zu niedrig. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an und laden Sie den Akku auf.
- Die SIM-Karte wurde falsch eingelegt. Nehmen Sie die SIM-Karte heraus und legen Sie sie erneut ein. Fixieren Sie sie mit der silbernen Sperre (siehe **Inbetriebnahme**).

Keine Display-Anzeige, nur Hintergrundbeleuchtung.

- Der Akku-Ladestand ist zu niedrig. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an und laden Sie den Akku auf.

Kein oder nur sehr schlechter Empfang.

- Überprüfen Sie den Sitz der Antenne. Korrigieren Sie ihn gegebenenfalls.
- Es befinden sich zu viele Störquellen in der Umgebung des Telefons. Wählen Sie einen anderen Standort.

Technische Daten

Stromversorgung	Akku oder Netzteil
Netzteil	100 – 240 V, 50/60 Hz / 0,25 A
Li-Ion-Akku	3,7 V / 1.000 mAh
Ladestrom	5 V DC / 1 A
Ladezeit	6 Stunden
Standby-Zeit (Akku)	bis zu 72 Stunden
Sprechzeit (Akku)	bis zu 6 Stunden
GPRS	vorhanden
GSM-Quadband	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Funk-Frequenz	850 – 900 MHz / 1.800–1.900 MHz
LCD-Display	5,8 cm (Diagonale)
Anschlüsse	USB-C-Buchse RJ-10-Buchse 2× SIM-Steckplatz
Telefonbuch-Einträge	250

SIM-Karte	2× Standard-SIM
Speicherplatz SMS	50
Empfängerempfindlichkeit	-106 dB
Antennen-Verstärkung	3,5 dB
Antennenlänge	180 mm
Gehäusemaße	161 × 85 × 193 mm
Gewicht	720 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41 800 55 4000

FR: +33(0)388–580–202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV4 – 07.04.2025 – AKR//EB//JvdH/BS//MF